


PARAMETRIZAÇÃO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DL100

Parâmetro	Descrição	Valor	Observação
F0.00	Controle de Frequência	1	Entrada analógica
		3	Potenciômetro do painel
F0.03	Frequência Máxima	Via Motor	0~600Hz
F0.01	Frequência Digital	Via Motor	0 ~ F0.03 (Hz)
F0.04	Frequência Mínima	0	0 ~ F0.03 (Hz)
F0.06	Partida do motor	0	Painel do inversor (Local)
		1	Acionamento Externo (Remoto)
F0.07	Sentido de rotação	0	Direta
		1	Sentido Inversor
F0.10	Reset de fábrica	1	Inicialização padrão
		2	Limpeza de alarmes
		3	Inicialização completa
F0.14	Aceleração	(s)	Recomendado Motores abaixo de 3cv: 6s Motores acima de 3cv até na faixa de 5cv: 10s Acima: 15s ou 20s
F0.15	Desaceleração		
F2.12	Número de polos	1	Balanceamento da velocidade
F2.00	Frequência base	(Hz)	Via placa do motor
F3.10	Limite de tensão	9.7	Valor para modo analógico
F3.13	Frequência nominal	(Hz)	0 ~ F0.03 (Hz)

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

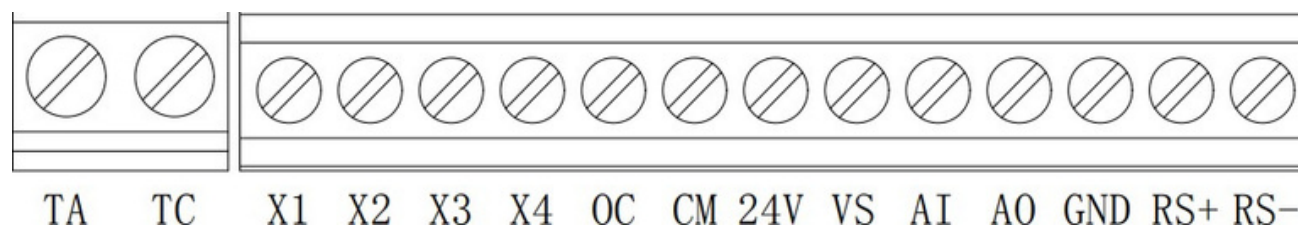

Bornes	Função
X1 (Entrada digital 1) e CM (Comum)	Acionamento externo
AI (Entrada Analógica) e GND (Negativo)	Controle analógico de velocidade
AI, VS (+10V) e GND	Controle analógico por potenciômetro